




INSTRUCTIONS ET INSTALLATION DU VENTILATEUR MODÈLES OSBURN 2400, 2200, 1800, ET 1600 ENCASTRABLE

INSTRUCTIONS COMMUNES


1. Ne faites pas fonctionner le ventilateur ou le brancher sans que celui-ci soit installé de façon permanente sur votre poêle ou votre encastrable.
2. Une fois le ventilateur installé, le cordon électrique devrait être gardé le plus près possible du sol et de l'extérieur de l'âtre, loin de l'unité et du dégagement de votre mur. Gardez le cordon électrique loin de l'unité pour prévenir les dommages causés par la chaleur. Branchez-le dans une prise standard à 3 pointes (110-volt) ou encore dans une prise 240-volt, pour utilisation en Australie.
3. Assurez-vous que le feu soit éteint et que le poêle soit à la température de la pièce avant d'en faire l'entretien.
4. Suivez les instructions normales pour l'utilisation de votre poêle.

POÊLE OSBURN 2400

1. À l'aide d'une paire de pinces coupantes, cassez les micro-joints qui retiennent la rondelle détachable située à l'arrière du panneau décoratif droit. Cette ouverture facilitera l'accès au bouton du rhéostat.

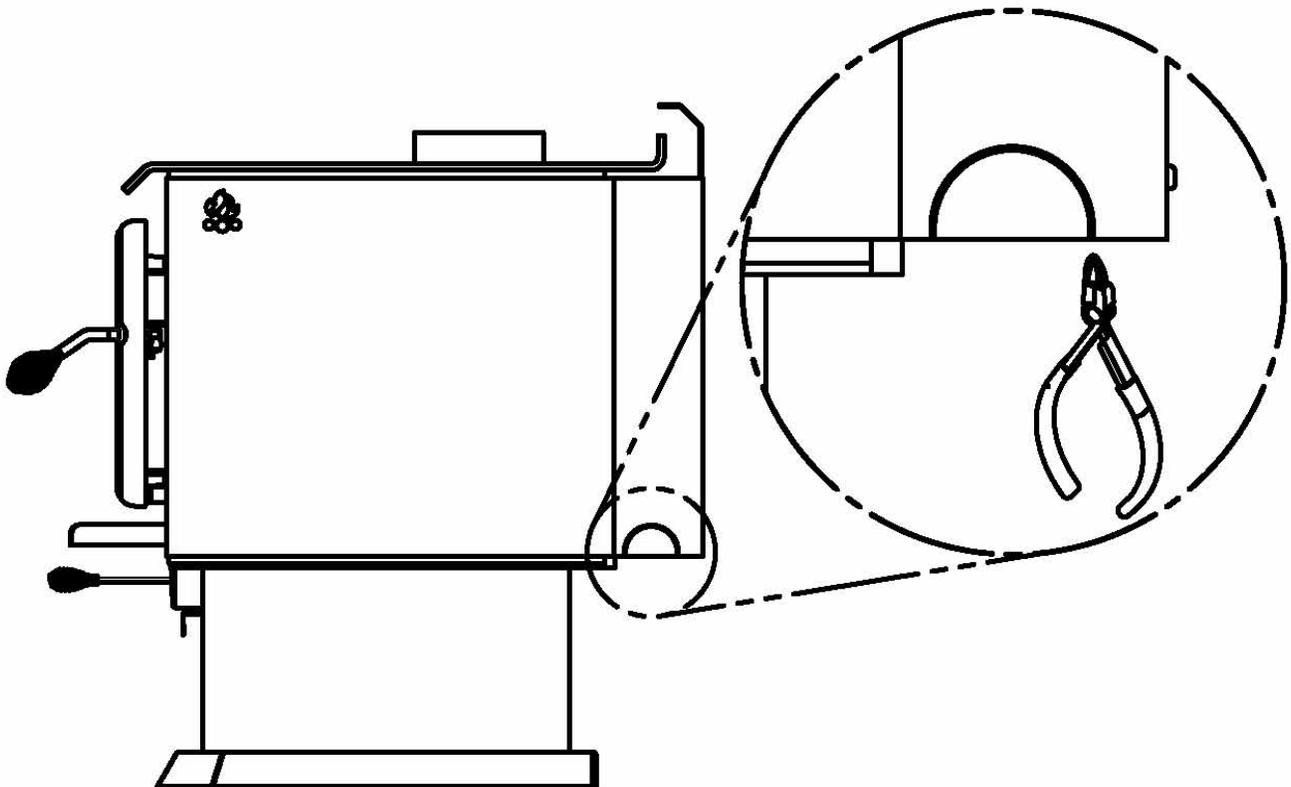


2. Installez le ventilateur entre le caisson et la tôle arrière de convection en alignant les deux trous pré-perçés du boîtier du ventilateur aux trous de la tôle arrière et fixez-le à l'aide des deux vis fournies. Les louveres devraient être en dessous du boîtier du ventilateur.

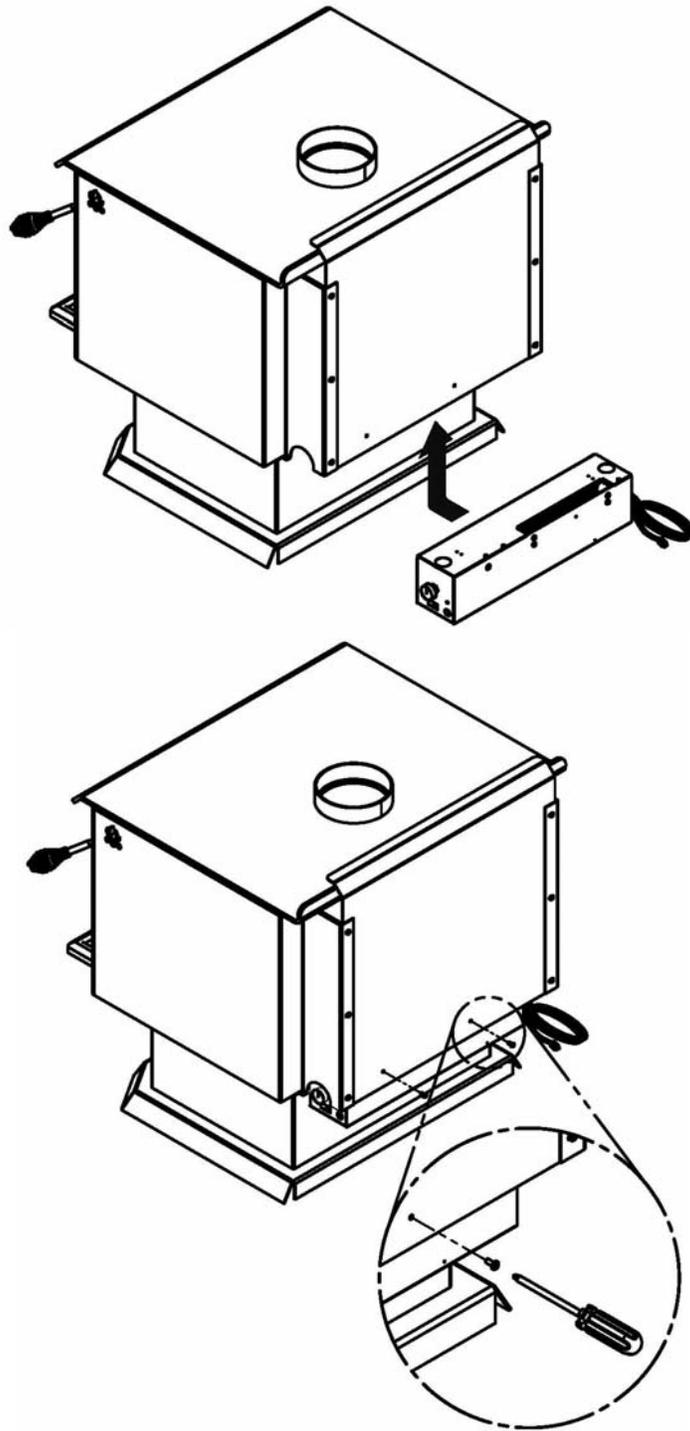

POÊLES OSBURN 2200 ET 1800

1. Installez les supports au boîtier du ventilateur en utilisant les trous du côté intérieur des supports tel qu'illustré à la figure ci-dessous.

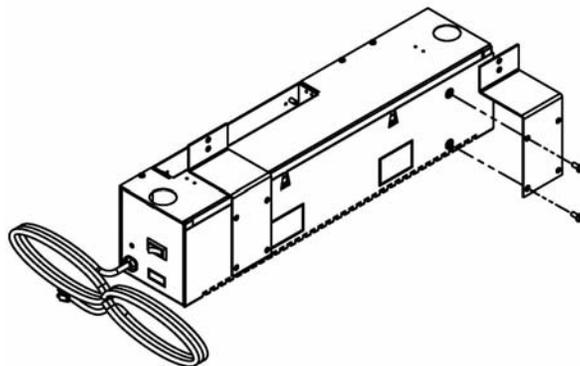

2. Installez le ventilateur sur la tôle arrière de convection en alignant les trous pré-perçés des supports du ventilateur aux trous de la tôle arrière et fixez-le à l'aide des quatre vis fournies. Les louveres devraient être en dessous du boîtier du ventilateur.

POÊLE ENCASTRABLE OSBURN 1600

1. Au préalable, ajustez les attaches (sur le caisson de l'appareil) pour que la tablette de cendrier s'insère fermement à l'encastrable.
2. Placez la tablette de cendrier sur le dessus du boîtier du ventilateur de façon à ce que les attaches sous la tablette s'alignent aux 2 trous rectangulaires (les découpages doivent être enlevés) du dessus du boîtier du ventilateur. Insérez les attaches et glissez-les afin qu'elles fixent le ventilateur à la tablette.
3. Pour assembler le ventilateur à l'encastrable, il faut d'abord enlever la porte de chargement. Par la suite, prenez l'ensemble de ventilateur et insérez le rebord arrière de la tablette dans les attaches à l'avant de l'encastrable puis poussez vers le bas pour sécuriser le tout. Remplacez la porte de chargement.
4. Prenez le contour décoratif et insérez-le entre le boîtier du ventilateur et la tablette.

FONCTIONNEMENT

Attendez que le poêle atteigne la température idéale de fonctionnement (environ 1 heure) avant de faire fonctionner le ventilateur, puisque l'augmentation de circulation de l'air en provenance du ventilateur dissipera la chaleur et affectera l'efficacité de la combustion au démarrage.

LE CONTRÔLE DU VENTILATEUR

AMÉRIQUE DU NORD

Ventilateur est à vitesse variable (rhéostat).

AUSTRALIE

Ventilateur est à vitesse variable (rhéostat).

ENTRETIEN ET PRÉCAUTION

Nettoyez la grille d'admission d'air du ventilateur régulièrement. Le ventilateur devrait être gardé propre et sans poussière. La durée de vie de votre ventilateur sera raccourcie s'il n'est pas utilisé dans un environnement propre et sans poussière et il pourrait surchauffer s'il manque d'air. Ralentir l'hélice, surchauffer le poêle ou l'encastrable avec le ventilateur à « OFF » (ÉTEINT) pourrait aussi endommager le ventilateur. Le ventilateur ne doit pas être surchauffé, ni désassemblé. « **Modifier ou trafiquer le ventilateur annulera la garantie** ».

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Le fabricant garantit à l'acheteur original que le ventilateur ne présente aucun vice de fabrication ou de matériaux pour une année à compter de la date d'achat.

Cette garantie limitée aura prédominance sur toutes les autres garanties exprimées au implicites.

Toutes les autres garanties exprimées ou implicites concernant le produit, ses composants et accessoires et toute autre obligation et/ou responsabilité de la part du fabricant sont expressément exclus par la présente. Nul n'est autorisé d'offrir une garantie autre que la garantie limitée mentionnée ci-haut, ni de faire une quelconque représentation autre que celles mises de l'avant dans les brochures de SBI Inc. La précédente constituera la solution exclusive pour l'acquéreur et l'unique obligation pour la compagnie. SBI n'assume aucune responsabilité pour des dommages accidentels ou consécutifs résultant de l'usage d'un produit défectueux. L'appareil est garanti seulement pour l'usage tel que proposé dans le manuel d'installation et d'opération et la garantie ne couvrira pas les dommages causés par un usage abusif, un chauffage excessif ou un usage incorrect de carburant. Tout défaut de conformation ou dommage causé à l'appareil doit être signalé aussitôt que possible pour éviter tout dommage additionnel consécutif. SBI ne pourra être responsable pour les dommages relatifs à une installation inadéquate ou pour le déménagement et la réinstallation de l'appareil lui-même ou la révision du ventilateur port payé. Les ventilateurs doivent être retournés au fabricant avec la preuve d'achat.



Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteurs sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable pour tout problème, blessure ou dommage subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non-autorisées.

FABRICANT DE POÊLES INTERNATIONAL INC.

250 rue de Copenhague, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec), Canada G3A 2H3

Téléphone : (418) 878-3040

Télécopie : (418) 878-3001