



Tablette non combustible pour foyer

Instructions d'installation

AC02780, AC02781, AC02782, AC02783



Table des matières

Outils requis.....	2
Notices de sécurité	3
Cet ensemble comprend.....	4
Instructions d'installation.....	5
Installation sur montants de métal	7
Garantie.....	10



Deux personnes sont requises pour effectuer cette installation

Outils requis



- Perceuse avec embout Phillips
Pour fixer le support de la tablette au mur



- Gants en cuir
Pour protéger les mains contre les arrêtes du béton



- Couteau utilitaire
Pour ouvrir l'emballage



- Niveau
Pour niveler la tablette avec le foyer



- Ruban à mesurer
Pour positionner correctement la tablette dans son environnement



- Détecteur de montants
Pour localiser les montants derrière le matériau de finition
- Crayon
Pour marquer l'emplacement des montants et de la tablette

Quincaillerie optionnelle



- Boulon d'ancrage 3/16" de type "Toggle"

NOTICE DE SÉCURITÉ

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les précautions suivantes doivent être suivies :

- Lisez toutes les instructions avant d'installer la tablette.
- Utilisez la tablette uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ces instructions.

! Important !

Les fixations fournies avec cette tablette sont destinées à être utilisées uniquement dans les murs à ossature en bois. La taille minimum requise pour les montants est de 2" x 4", avec une cloison sèche ou une surface de mur fini allant de ½" à ¾" d'épaisseur. Pour toutes autres surfaces, utilisez les fixations appropriées comme spécifié par les codes du bâtiment locaux ou autres juridictions. Pour le montage sur d'autres types de murs ou si vous n'êtes pas certain de la méthode de fixation correcte, contactez votre agent de construction local. Un montage incorrect peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

NE PAS SURCHARGER LA TABLETTE :

LA CHARGE MAXIMALE POUR UNE TABLETTE DE 60" EST DE 150 LIVRES ET DE 180 LIVRES POUR UNE TABLETTE DE 72".

LE MATÉRIEL «SUPERCASST» DE LA TABLETTE RÉPOND AUX NORMES DE NON COMBUSTIBILITÉ CONFORMÉMENT À LA NORME ASTM E136.

! Avertissement !

Les objets combustibles placés sur ou autour de la tablette doivent être conformes aux exigences du fabricant de foyer concernant les dégagements aux matériaux combustibles.

Cet ensemble comprend (Modèles variés montrés)

* Les dimensions peuvent varier jusqu'à ½" en raison du processus de fabrication de la tablette.


AC02782 ou AC02783



AC02780 ou AC02781



Support

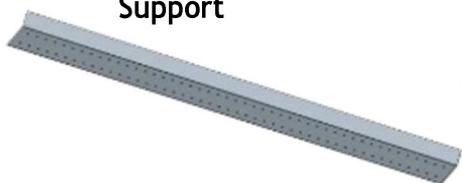

#8x2-1/2" vis à bois (Qté 6)



REMARQUE: LES VIS À BOIS NE DOIVENT ÊTRE UTILISÉES QUE LORSQUE LA TABLETTE EST FIXÉE SUR UNE OSSATURE EN BOIS.

Instructions de montage


Avec montants de bois

Vérifiez qu'il n'y ait pas de dommage. N'utilisez pas de composants endommagés.


Il est nécessaire de fixer le support aux montants muraux (le cas échéant) pour assurer une bonne tenue et une bonne répartition du poids de la tablette.

Assurez-vous de respecter les requis du fabricant du foyer pour les matériaux non combustibles ou le code local, s'il y a lieu, pour déterminer l'emplacement de votre tablette. Les combustibles placés sur une tablette non combustible doivent satisfaire aux exigences de dégagement pour les combustibles.


1. Choisissez l'emplacement de la tablette et localisez les montants derrière la surface du mur en utilisant un détecteur de montants. Marquez l'emplacement des montants avec un crayon pour l'étape suivante.
2. Tenez le support de tablette contre la surface du mur, centré à l'emplacement souhaité, et assurez-vous qu'il est parallèle au foyer à l'aide d'un niveau.

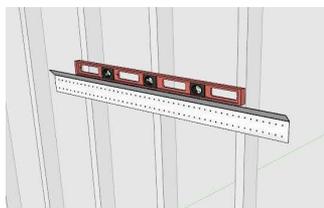

3. Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement des trous sur le support, en l'alignant avec un minimum de 3 montants.
4. Utilisez les vis à bois #8 x 2-1/2" fournies, pour fixer le support aux emplacements des trous marqués à l'étape 3. Utilisez deux vis par montant tel qu'indiqué ci-dessous.

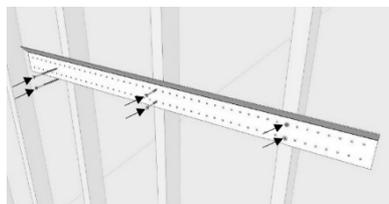

5. Avec une personne à chaque extrémité, soulevez la tablette, puis centrez le support dans la cavité à l'arrière de la tablette. Appuyez la tablette à la surface du mur et abaissez-la avec précaution sur le support. Assurez-vous que la tablette est bien en place avant de placer tout le poids de la tablette sur le support.

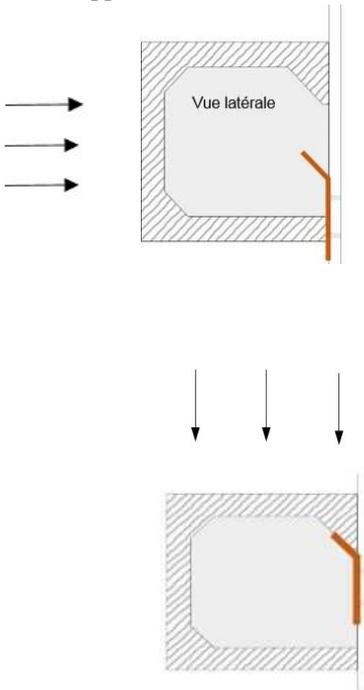

! Important !

Si vous n'êtes pas certain de la méthode de fixation adéquate, contactez votre agent de construction local. Un montage incorrect peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Exigences minimales des montants et des fixations

1. Montant métallique de grade commercial ayant un calibre de 25ga ou plus.
2. Boulon d'ancrage de type "toggle" ayant un diamètre minimum de 3/16" et pouvant supporter au moins 90 livres.

Instructions de montage


Avec montants métalliques

Vérifiez qu'il n'y ait pas de dommage. N'utilisez pas de composants endommagés.


Il est nécessaire de fixer le support aux montants muraux (le cas échéant) pour assurer une bonne tenue et une bonne répartition du poids de la tablette.

Assurez-vous de respecter les requis du fabricant du foyer pour les matériaux non combustibles ou le code local, s'il y a lieu, pour déterminer l'emplacement de votre tablette. Les combustibles placés sur une tablette non combustible doivent satisfaire aux exigences de dégagement pour les combustibles.



1. Choisissez l'emplacement de la tablette et localisez les montants derrière la surface du mur en utilisant un détecteur de montants. Marquez l'emplacement des montants avec un crayon pour l'étape suivante.
2. Tenez le support de tablette contre la surface du mur, centré à l'emplacement souhaité, et assurez-vous qu'il est parallèle au foyer à l'aide d'un niveau.

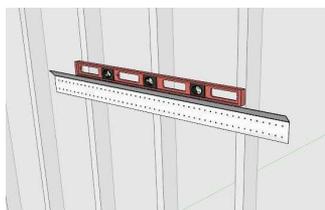

3. Utiliser un crayon et marquez la position des trous du support de la tablette sur un minimum de 3 montants. Les trous du support doivent être centrés sur les montants et ceux-ci doivent être configurés tel que l'image présentée à l'étape 4. Un montant doit être centré dans l'ouverture et deux autres montants doivent être espacés de 16" centre en centre de chaque côté du montant central.
4. Insérer des boulons à ailettes (non inclus) aux positions maquées. Il faut mettre deux boulons par montant tel que présenté sur l'image plus bas. Assurez-vous de suivre les instructions d'installation du manufacturier de boulons à ailettes.

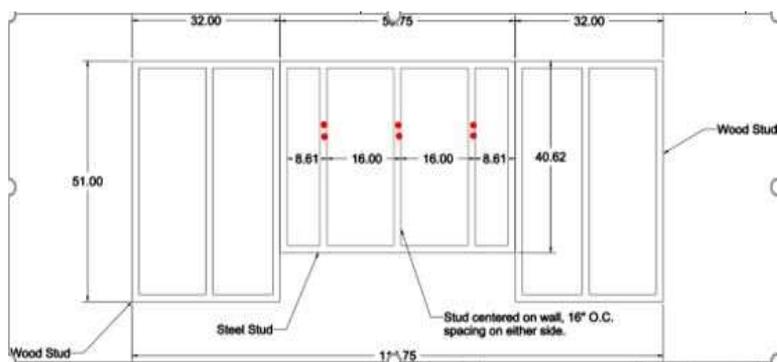

Localisation des montants métalliques et boulons d'ancrage

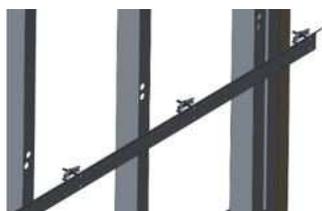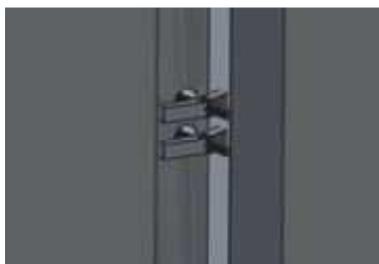


(À gauche) Boulons d'ancrage passant à travers les panneaux et montants.

(À droite) Vue arrière des boulons fixés au montant métallique.

! Avertissement !

L'installation sur n'importe quelle autre configuration de montants de métal n'est pas recommandée par le fabricant. Une installation différente de la configuration recommandée peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort.

5. Avec une personne à chaque extrémité, soulevez la tablette, puis centrez le support dans la cavité à l'arrière de la tablette. Appuyez la tablette à la surface du mur et abaissez-la avec précaution sur le support. Assurez-vous que la tablette est bien en place avant de placer tout le poids de la tablette sur le support.

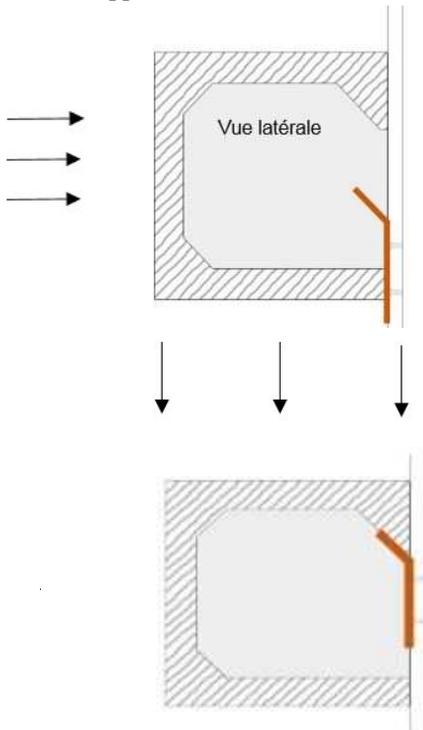

Entretien

Pour préserver l'apparence de la tablette, voici quelques recommandations:

- Les petites rayures superficielles peuvent être éliminées en appliquant un scellant « SC-SEALER » (disponible à la vente auprès d'un détaillant SBI).
- Si un liquide coloré tel que du vin ou du soda est renversé sur la tablette, nettoyez-la immédiatement pour éviter qu'elle ne tache.

- Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement la tablette et de la nettoyer avec un mélange de détergent à vaisselle doux et d'eau chaude. Bien rincer la surface ensuite.
- Nous recommandons de sceller la tablette au besoin. Si la surface perd de son lustre, nettoyez-la et scellez-la à nouveau avec du « SC-SEALER » (disponible à la vente auprès d'un détaillant SBI).
- La tablette arrive préalablement scellée avec un scellant à base de solvant.

Garantie d'un an

SBI - Accessoires de chauffage garantit pour la première année de possession de l'acheteur que la tablette non combustible, lorsqu'adéquatement entretenue et utilisée, sera exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication. Une preuve d'achat sera exigée, gardez votre reçu. Un numéro d'autorisation de retour est requis pour retourner les biens « prépayés » à l'adresse ci-bas. SBIHA ne sera pas responsable des dommages résultants d'une mauvaise utilisation de ce produit. En aucun cas, la responsabilité de SBIHA ne dépassera le coût d'achat du client.

Merci d'avoir acheté un accessoire de chauffage de SBI



Fabricant de poêles international inc.
250, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada
G3A 2H3