


***Installation de l'ensemble de panneaux de finition intermédiaire
AC01322 / 29" x 44" ou AC01332 / 29" x 50"***

***Installation du panneau de finition intermédiaire du bas
AC01321 / 44" x 6" ou AC01333 / 50" x 6"***



***Installation de l'ensemble de projection
AC01323* / 2" ou 4"***

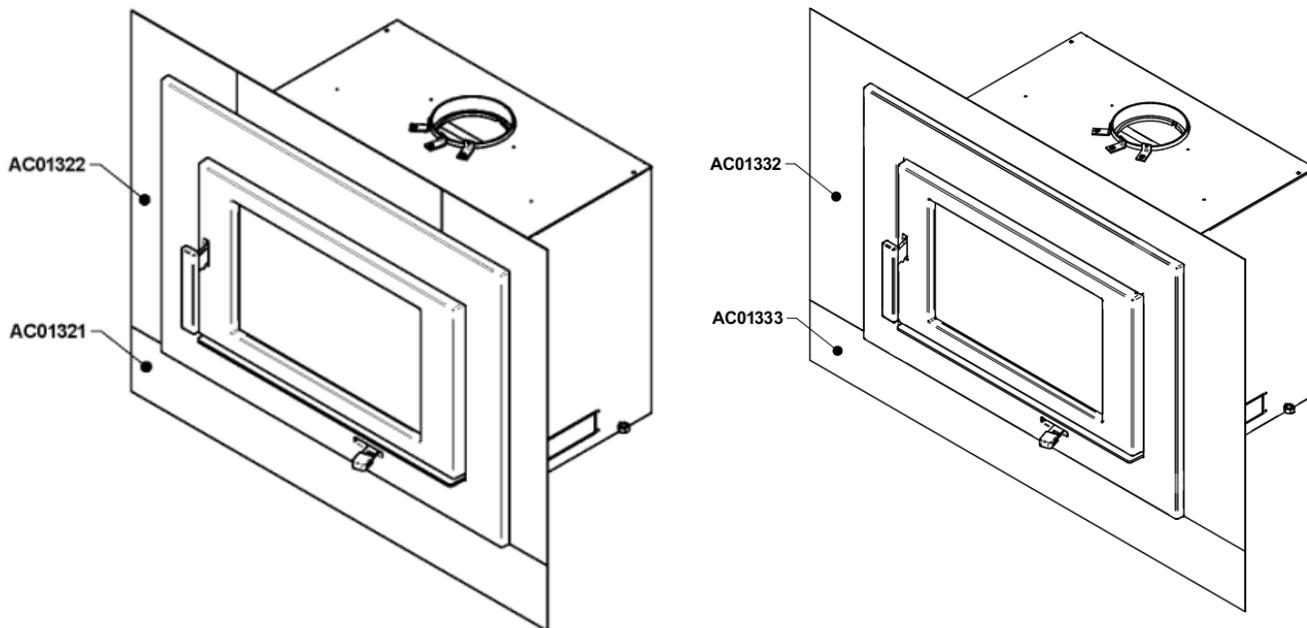


- Avant de procéder à l'installation de l'ensemble de panneaux de finition intermédiaire, mesurez la projection qu'aura la façade à partir de l'ouverture de l'âtre. Ceci permettra de déterminer son emplacement sur l'enveloppe de convection de l'encastrable.
- Si la projection est supérieure à 0", un ensemble de projection AC01323 devra être utilisé avant l'installation de la façade. Voir l'étape 3.

***Notez que pour faire l'installation de l'option d'ensemble de projection AC01323 l'un des ensembles de finition intermédiaire AC01322 ou AC01332 doit également être acheté séparément pour y fixer l'ensemble de projection.**

ÉTAPE 1 : Installation des équerres

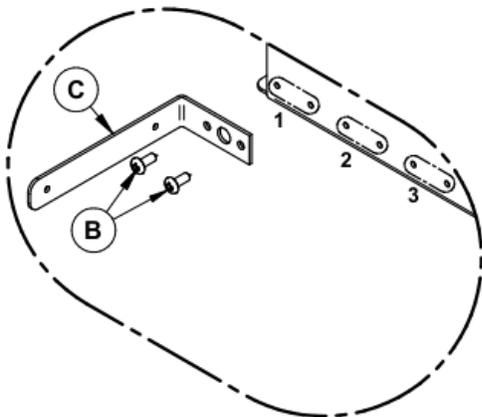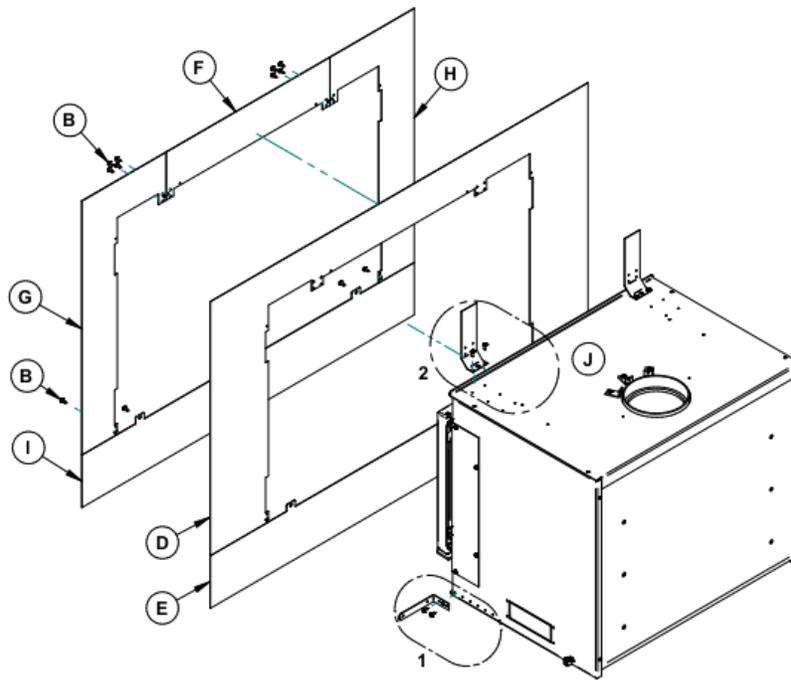

DETAIL 1

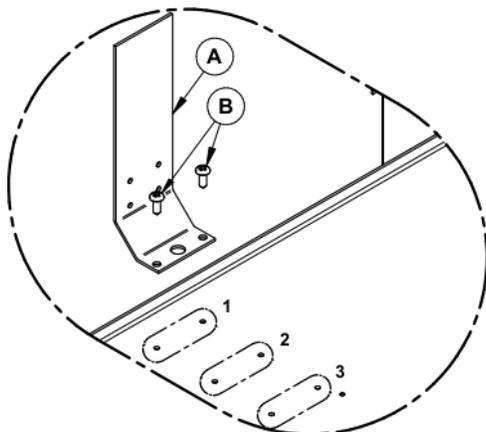

DETAIL 2


1.1. Positionnez l'encastable à son emplacement final afin de mesurer la projection qu'aura la façade en fonte par rapport au-devant du foyer. Vissez les équerres de fixation des panneaux (C) (voir **DÉTAIL 1**) sur chaque côté et (A) (voir **DÉTAIL 2**) sur le dessus de l'enveloppe de convection de l'encastable (J) à l'aide des vis (B).

1.2. La localisation des trous pré-perçés sur l'enveloppe correspond aux projections suivantes :

- 1- La façade ne comporte **aucune projection (0")** à partir de la devanture de l'âtre.
- 2- La façade a une **projection de 2"** à partir de la devanture de l'âtre.
- 3- La façade a une **projection de 4"** à partir de la devanture de l'âtre.

NOTE : Pour éviter tout risque de surchauffe, il n'est pas permis d'ajouter ou de modifier l'emplacement des trous existants.

ÉTAPE 2 : Installation des panneaux intermédiaire

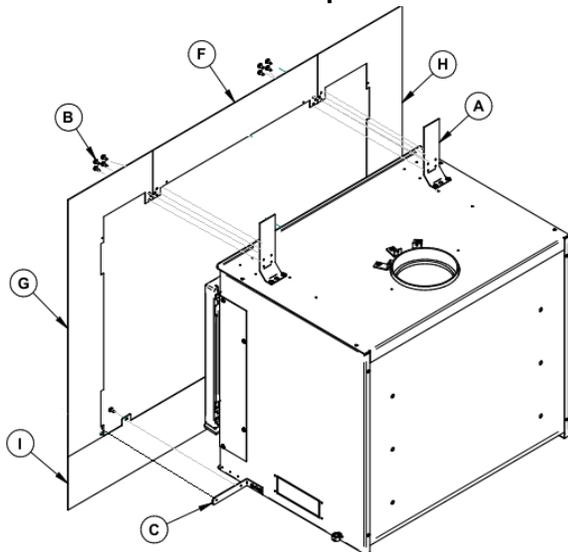


2.1. Installation des panneaux de finition intermédiaire AC01322 / 29" X 44"

- Aligned les trous du panneau (F) avec les trous intérieurs des équerres (A) et fixez-le à l'aide de 2 vis (B) de chaque côté.
- Aligned les trous du panneau (G) avec les trous extérieurs de l'équerre (A) et le trou extérieur de l'équerre (C) et fixez-le à l'aide de 3 vis (B). Répétez cette étape pour l'installation du panneau (H).

2.2. Installation du panneau de finition intermédiaire du bas AC01321 / 44" X 6"

- Aligned les trous du panneau (I) avec les trous intérieurs des équerres (C) et fixez-le à l'aide de 2 vis (B).

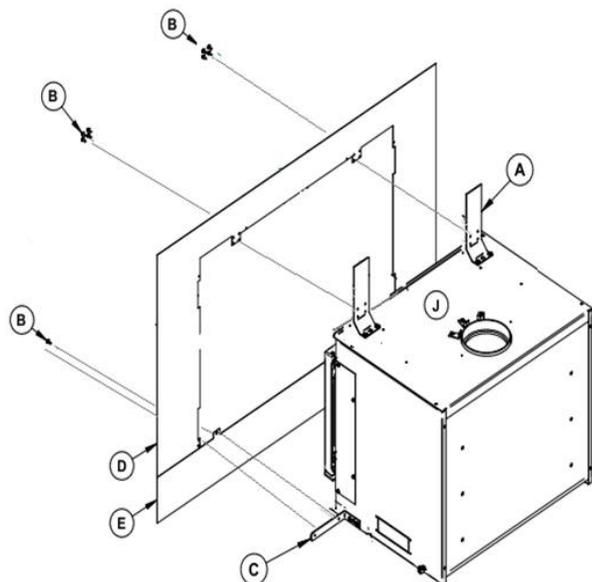

2.3. Installation des panneaux de finition intermédiaire AC01332 / 29" X 50"


- Aligned les trous du panneau (D) avec les trous extérieurs des équerres (A) et le trou extérieur des équerres (C) et fixez-le à l'aide de 4 vis (B).

2.4. Installation du panneau de finition intermédiaire du bas AC01333 / 50" X 6"

- Aligned les trous du panneau (E) avec les trous intérieurs des équerres (C) et fixez-le à l'aide de 2 vis (B).

Note : Si votre installation requiert l'ajout d'un ensemble de projection AC01323, allez à l'étape 3. Sinon, allez à l'étape 4.


ÉTAPE 3 : Installation de l'ensemble de projection AC01323 / 2" ou 4"

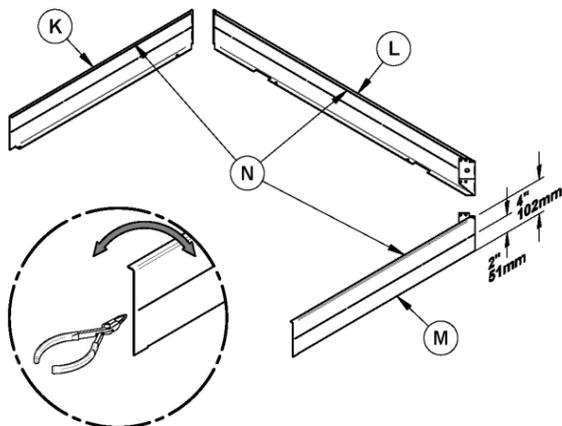

Pour une projection de 4", allez directement à la section 3.2


3.1. Pour une projection de 2" :

- Pliez chacune des pièces (K), (L) et (M) sur l'axe des micro-joints afin de les séparer en deux sections de 2". Disposez des parties (N) et conservez la partie (M) de chaque pièce pour compléter l'assemblage en 3.2.

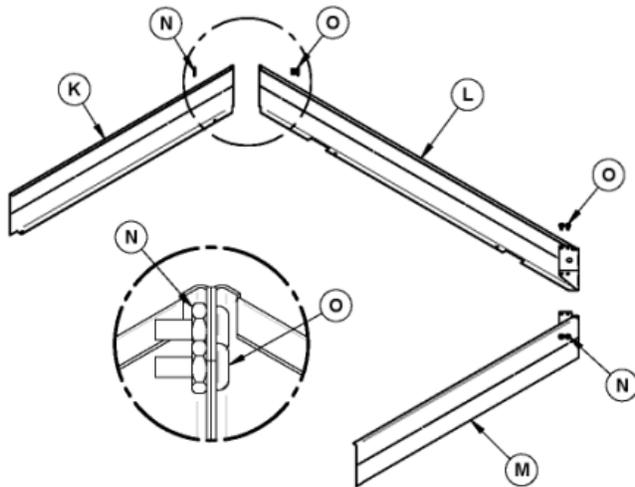

3.2. Assemblage de l'ensemble de projection (Projection de 4" illustrée)


- Assemblez la projection de côté (K) à la projection de dessus (L) à l'aide de 2 boulons (O) et 2 écrous (N). Répétez cette procédure pour l'assemblage de l'autre côté.

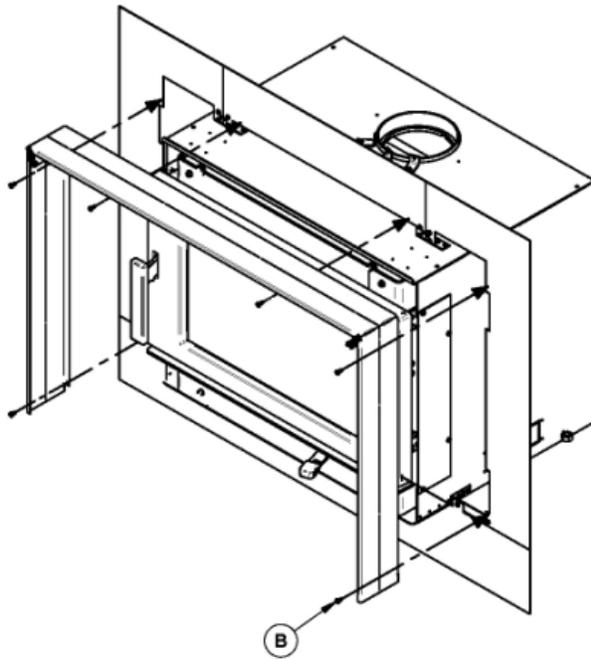

3.3. Installation de l'ensemble de projection

- Alignez les trous situés à l'intérieur de l'ensemble de projection avec les trous correspondants sur les panneaux de finition intermédiaires et fixez-le à l'aide de 4 vis (B).

ÉTAPE 4 : Installation de la façade en fonte

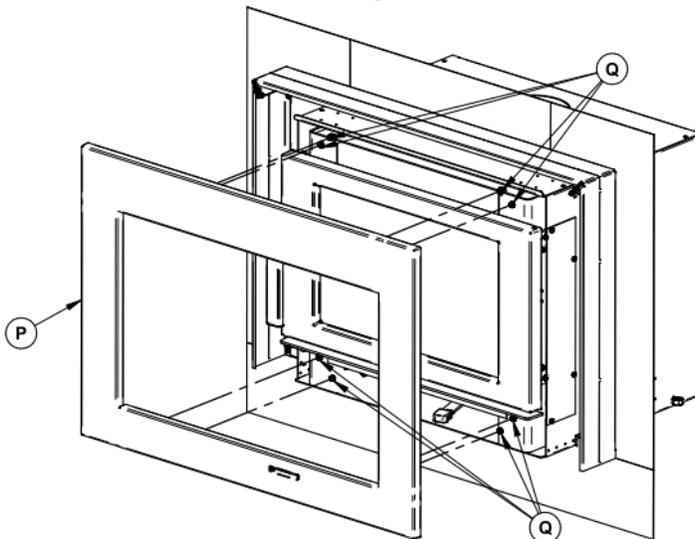

Finalisez le positionnement du poêle à bois encastrable afin que les panneaux de finition intermédiaire de façade s'appuient contre le revêtement avant du foyer puis référez-vous aux instructions du manuel fourni avec votre appareil de chauffage pour l'installation de l'ensemble de façade en fonte (P) à l'aide des vis (Q) déjà installées sur le devant du caisson de l'encastrable.