




AU-DELÀ
du feu

Façade d'acier pour le foyer Stratford


OA10330

**FACADE DE STYLE
TRADITIONNEL**

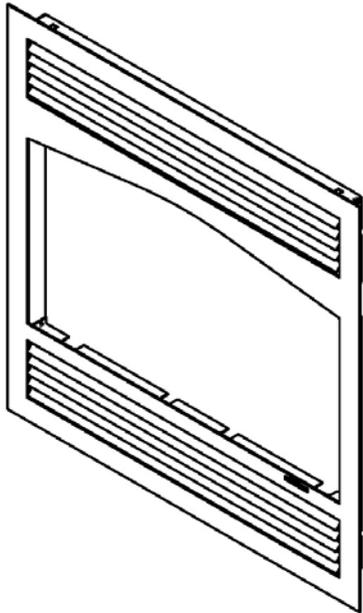


OA10331

**FACADE DE STYLE
CONTEMPORAIN**

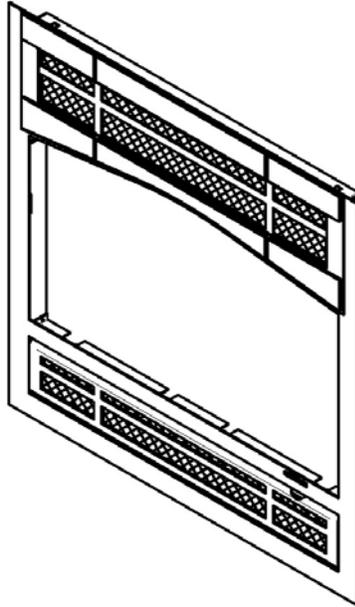

OA10332

**FACADE TRADITIONNELLE AVEC
ACCENTS ARGENT**

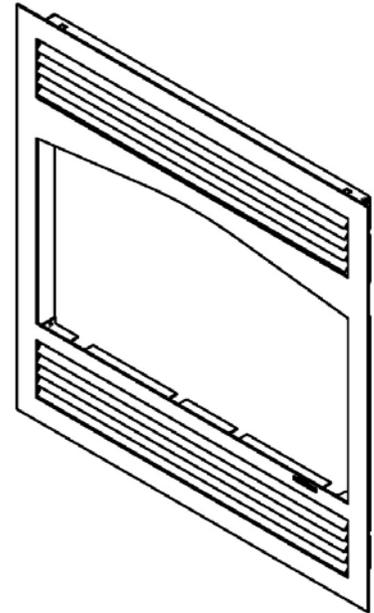


Cet ensemble de façade contient la pièce suivante:

- Façade pré-assemblée (1X)


Attention

Le placage de la façade ne doit jamais être en contact avec des produits de maçonnerie tels que ciment, acide ou tout autre produit contenant des abrasifs. Ceux-ci engendreraient une décoloration non-couverte par la garantie.


FACADE DE STYLE TRADITIONNEL

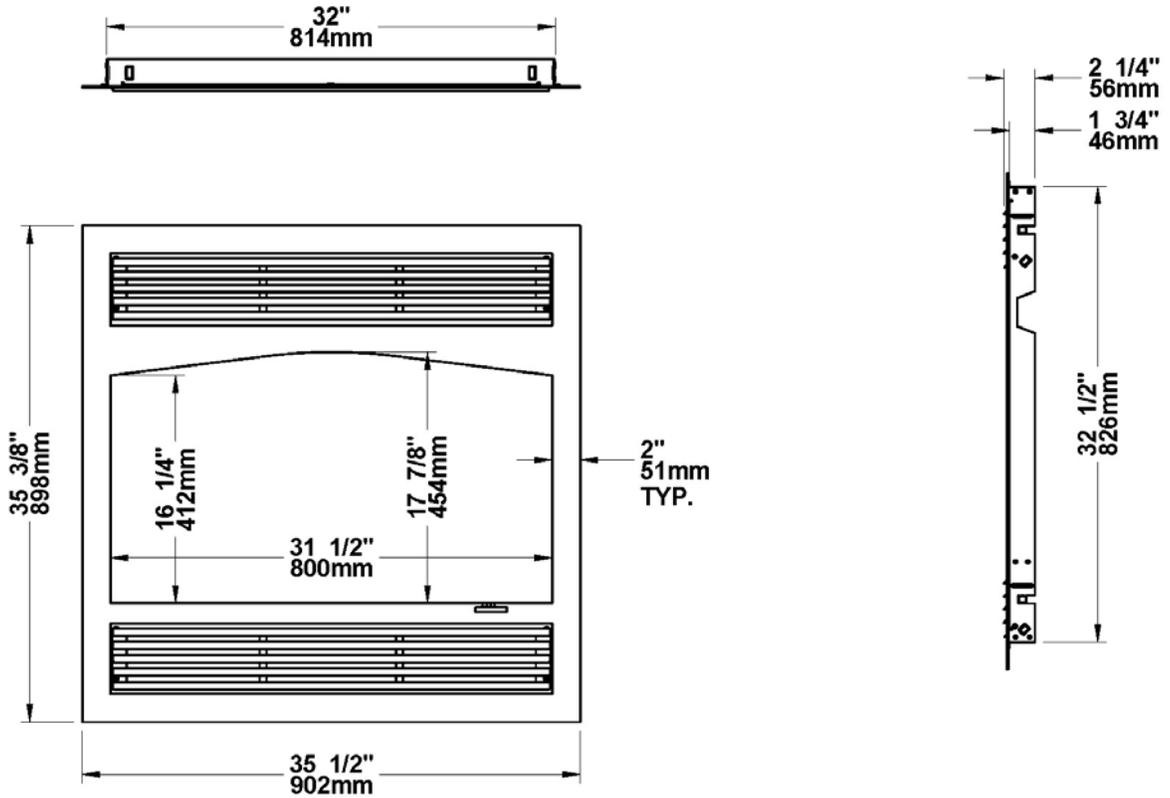

FACADE DE STYLE CONTEMPORAIN

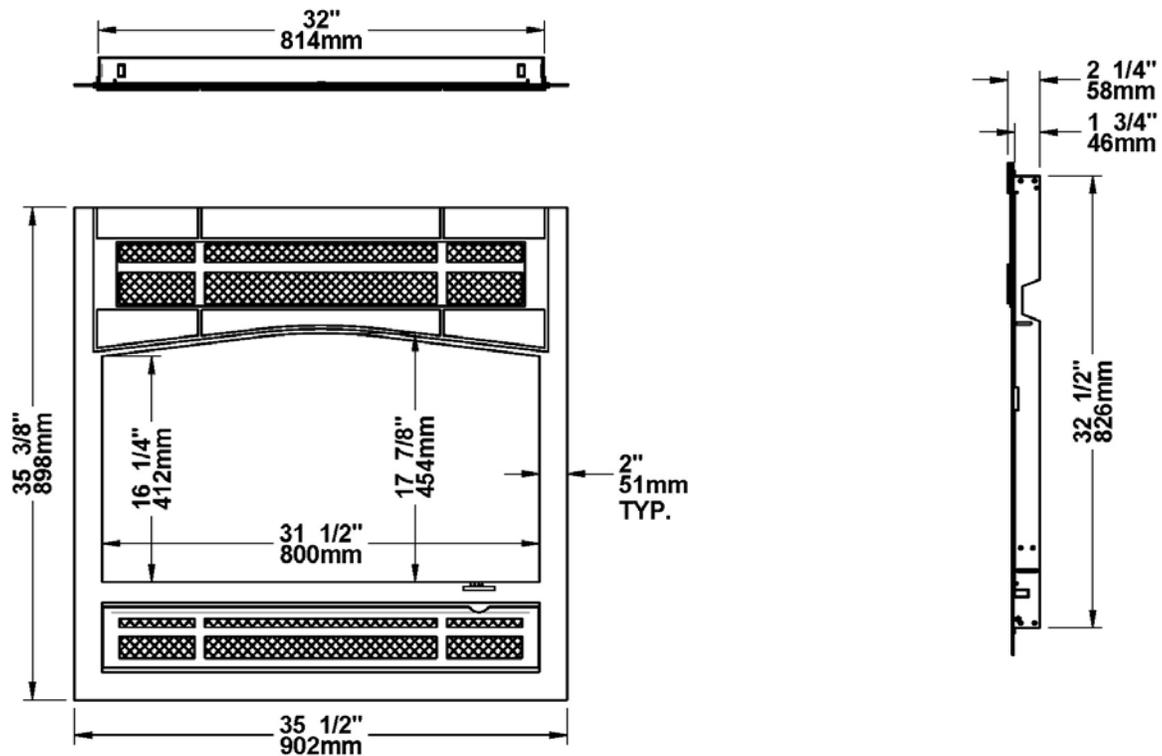


Localisez les ressorts supérieurs et inférieurs.

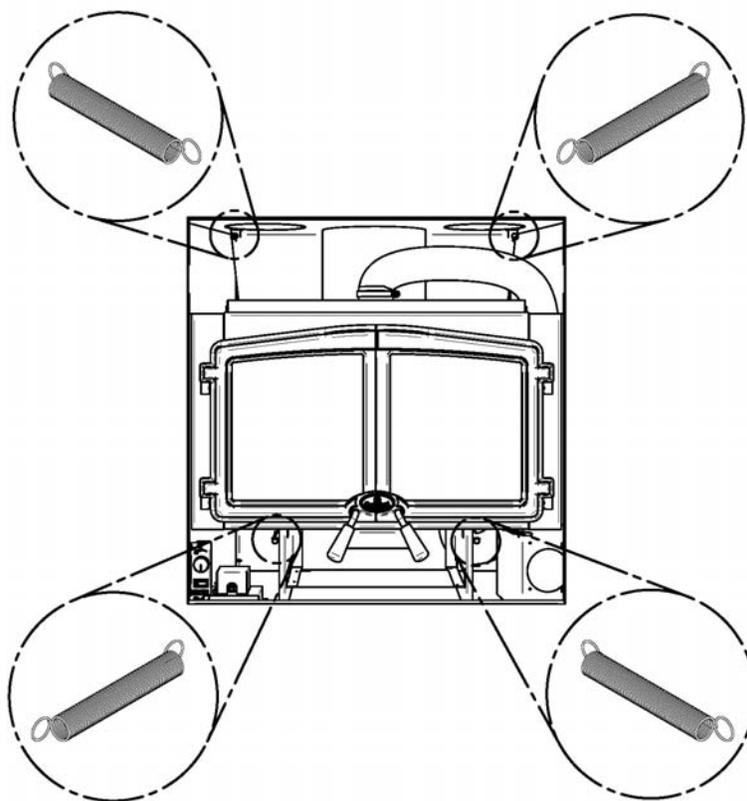


Étape de montage de la devanture en acier (AC0331):


1. Approchez la façade sur le devant du foyer.

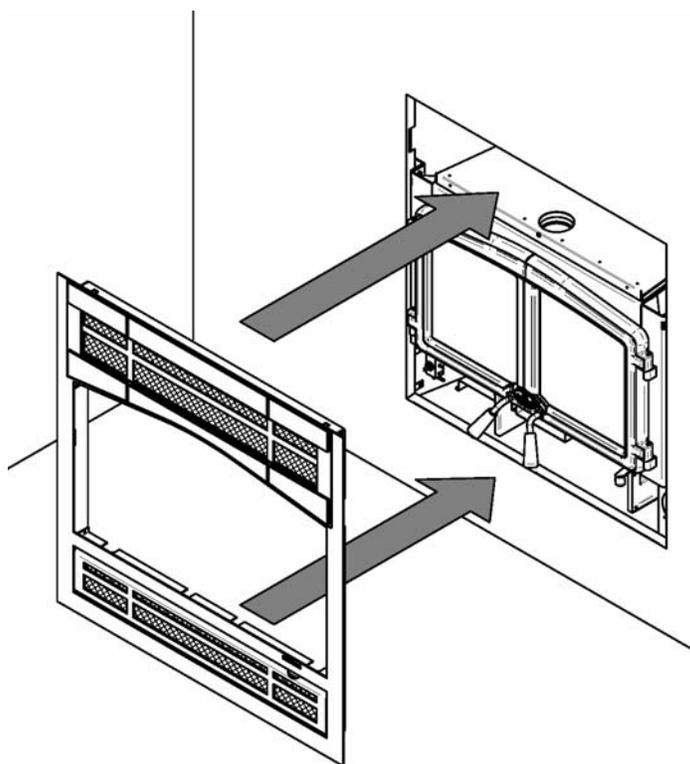


1. Fixez les ressorts supérieurs du foyer sur la façade afin de la retenir.

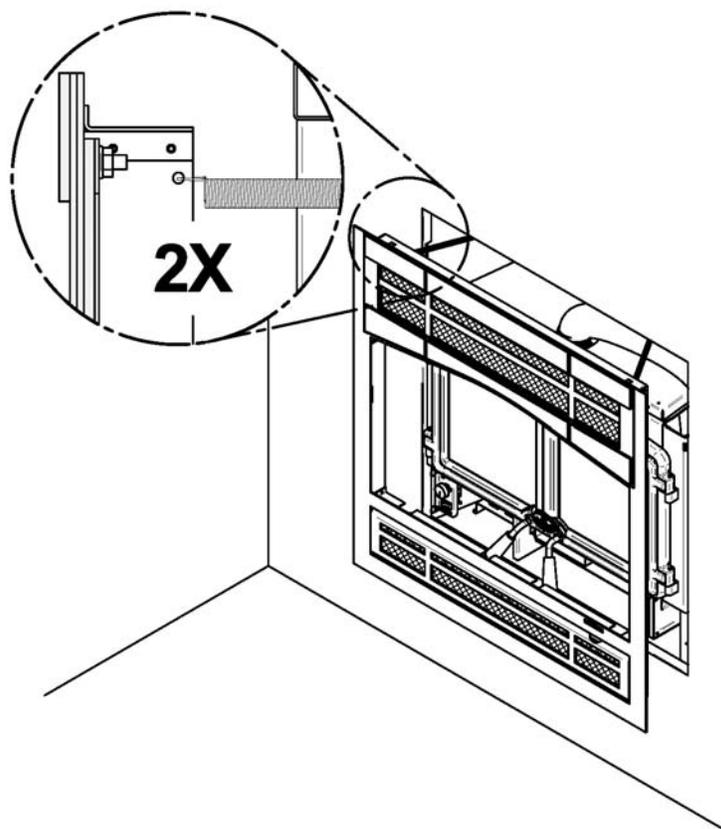

2. Appuyez la façade sur le foyer et fixez le bas de celle-ci à l'aide de 2 vis auto-perforantes fournies dans l'ensemble de manuel du foyer.

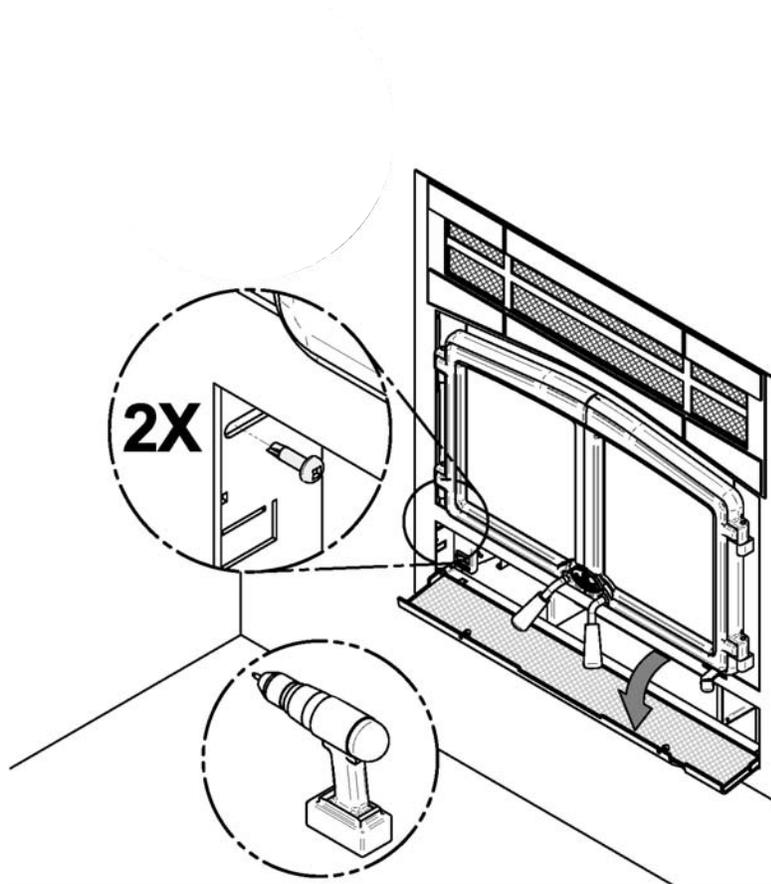


3. Fixez les ressorts du bas de la façade dans les anneaux de la louvre inférieure prévus à cet effet.

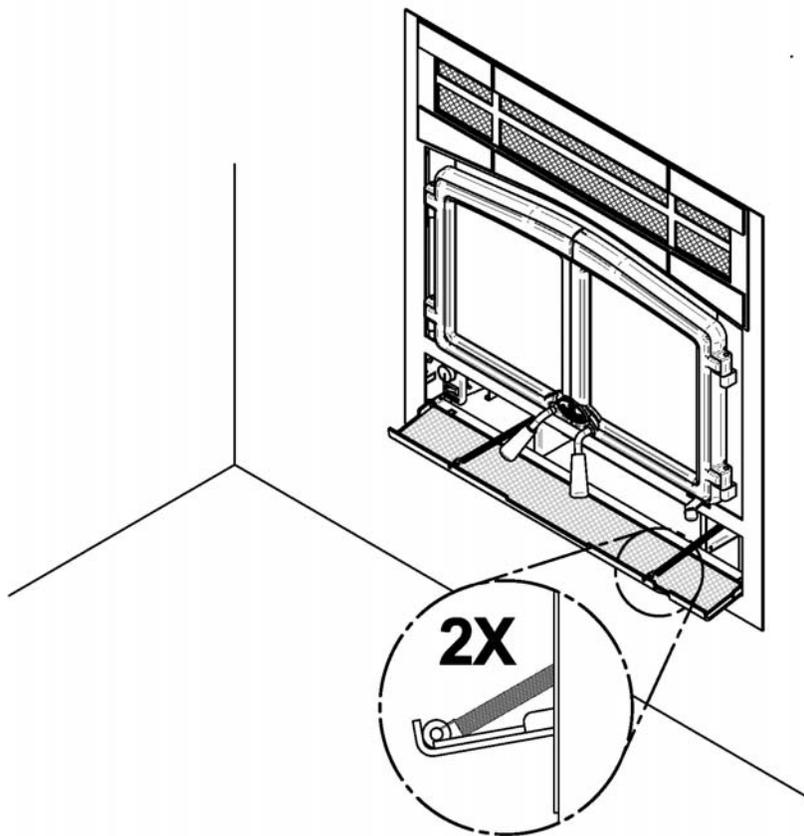


Étape de montage de la devanture en acier (AC0330, AC0332) :

1. Approchez la façade sur le devant du foyer.

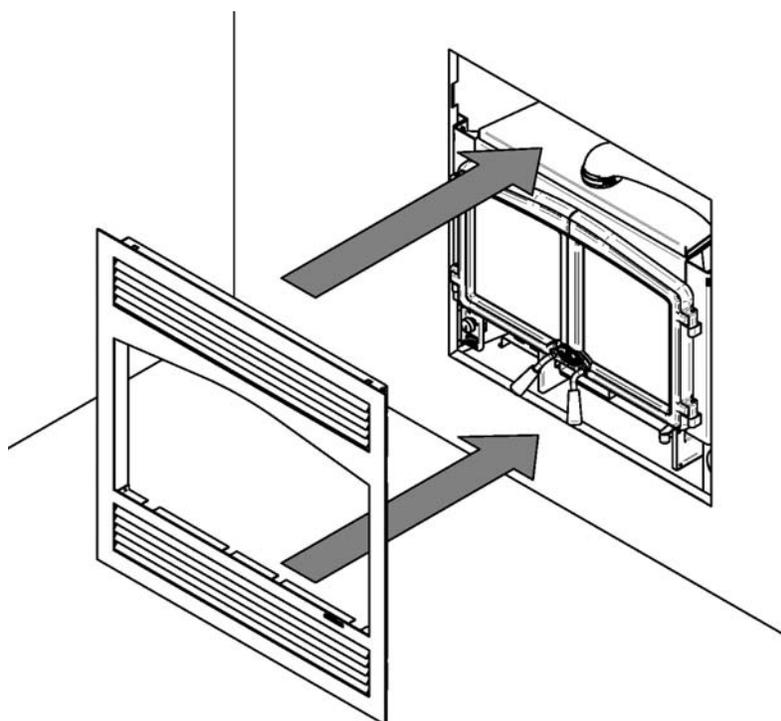

2. Abaisser les louveres supérieures et inférieures.
3. Appuyez la façade sur le foyer et fixez celle-ci par les côtés à l'aide de 4 vis auto-perforantes fournies l'ensemble de manuel du foyer.

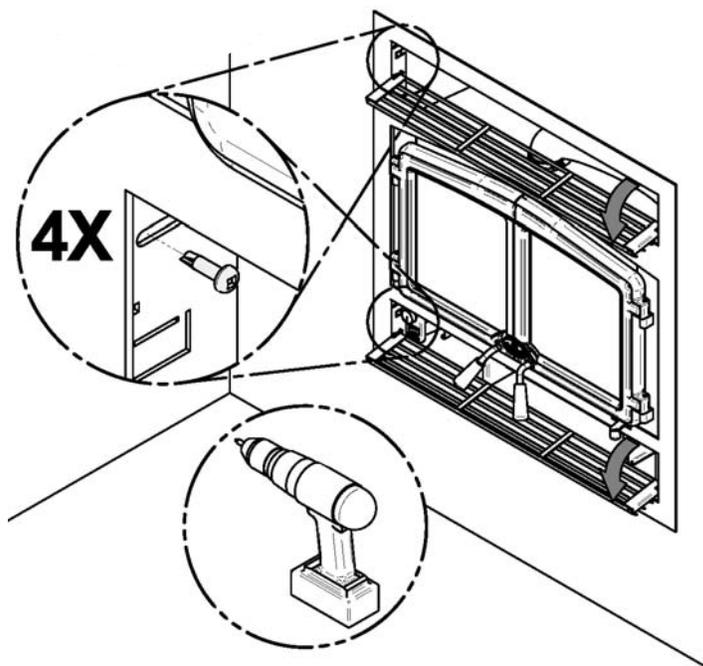

4. Fixez les 4 ressorts aux louveres inférieures et supérieures dans les anneaux prévus à cet effet.

